

Istruzioni per l'uso

# MAVOSPEC **BASE**

Spettrometro

# GOSSEN

15582

1/08.16



## **Grazie di aver scelto un prodotto GOSSEN!**

Approfittate di tutti i vantaggi dello strumento: facilità d'uso, alta qualità, misurazione precisa e versatilità applicativa.

Si prega di controllare che la confezione contenga tutti i pezzi di seguito elencati.

Se dovesse mancare qualcosa, contattare il rivenditore.

- **MAVOSPEC BASE**
- **Coperchietto, scheda microSDHC (inserita nel vano batteria), adattatore SD**
- **Batteria ricaricabile V070A, alimentatore e cavo USB**
- **Valigetta in alluminio, astuccio, tracolla**
- **Protocollo di taratura**
- **Istruzioni per l'uso in tedesco / inglese / francese / spagnolo / italiano**

## **MAVOSPEC BASE – funzionalità e caratteristiche eccellenti**

- **Distribuzione spettrale di potenza** nel campo da 380 nm a 780 nm (VIS)
- **Punto cromatico, coordinate cromatiche** secondo CIE 1931 [x,y], CIE 1960 [u,v], CIE 1976 [u',v'] e visualizzazione nel diagramma di cromaticità CIE
- **Temperatura di colore CCT e indice di resa cromatica Ra** nonché i singoli indici da R1 a R15
- **Flicker** come indice, in percentuale [%] e con frequenza [Hz]
- **Illuminamento** tramite sonda con correzione del coseno secondo la classe B della DIN 5032-7
- **Ampio range dinamico** da 10 lx a 100000 lx, massima risoluzione 0,01 lx
- **Salvataggio automatico o manuale dei valori misurati** su scheda microSDHC intercambiabile
- **Facile trasferimento dei dati** grazie al formato CSV
- **Documentazione dei valori misurati** per ulteriori analisi mediante i template EXCEL allegati
- **Interfaccia USB universale** per scambio di dati, controllo dello strumento, aggiornamento del firmware, ricarica della batteria
- **Integrazione personalizzata in sistemi esistenti** grazie al protocollo di comunicazione USB aperto
- **Strumento realizzato in base al concetto di sostenibilità** grazie all'aggiornamento via porta USB
- **Alimentazione a basso impatto ambientale** tramite batteria Li-ion, ricarica via porta USB e indicatori di ricarica e di livello
- **Autonomia estremamente lunga**, ca. 8 ore di funzionamento continuo, prolungabile tramite disattivazione del display e dello strumento
- **Eccellente stabilità dei valori di misura** tramite compensazione automatica della temperatura e correzione automatica dello zero
- **Calibrazione individuale** fotometrica e radiometrica, **protocollo di taratura a corredo**
- **Massima praticità per il lavoro quotidiano**, comando intuitivo tramite anello di controllo, display a colori ad alta risoluzione e di ottima leggibilità, design compatto

<b>Contenuto</b>	<b>Pagina</b>
<b>Avvertenze di sicurezza, avvertenze di pericolo, altre avvertenze</b>	<b>5</b>
<b>1 Messa in servizio</b>	
1.1 Inserire la scheda memoria	<b>8</b>
1.2 Inserire la batteria ricaricabile	<b>8</b>
1.3 Caricare la batteria ricaricabile	<b>9</b>
1.4 Impostazioni di fabbrica	<b>9</b>
<b>2 Strumento e comandi</b>	
2.1 Vista dello strumento	<b>10</b>
2.2 Comandi	<b>11</b>
2.3 Visualizzazioni e indicatori	<b>12</b>
<b>3 Funzioni</b>	
3.1 Accendere lo strumento	<b>13</b>
3.2 Misurare	<b>13</b>
3.3 Finestre di misura	<b>14</b>
3.3.1 Spettro	<b>15</b>
3.3.2 Report	<b>15</b>
3.3.3 CIE	<b>16</b>
3.3.4 CRI	<b>16</b>
3.3.5 Data	<b>16</b>
3.4 Memoria valori di misura	<b>17</b>
3.4.1 Salvare i valori misurati	<b>17</b>
3.4.2 Caricare valori di misura memorizzati	<b>17</b>
<b>4 MENU</b>	
4.1 Panoramica	<b>18</b>
4.2 Navigare – Impostare	<b>19</b>
4.3 MENU – Generale	<b>20</b>
4.4 MENU – Impostazioni	<b>21</b>
4.5 MENU – Misura	<b>22</b>
4.6 MENU – Memoria	<b>23</b>
4.7 MENU – Visualizzazione	<b>24</b>
4.8 MENU – Informazioni	<b>25</b>

<b>5</b>	<b>Interfaccia USB</b>	<b>25</b>
<b>6</b>	<b>Aggiornamento del firmware</b>	<b>25</b>
<b>7</b>	<b>Documentazione dei valori misurati</b>	<b>26</b>
<b>8</b>	<b>Informazioni pratiche</b>	<b>26</b>
<b>9</b>	<b>Taratura di fabbrica</b>	<b>27</b>
<b>10</b>	<b>Assistenza</b>	<b>27</b>
<b>11</b>	<b>Messaggi di errore</b>	<b>28</b>
<b>12</b>	<b>Dati tecnici</b>	<b>29</b>
	<b>Dichiarazione CE di conformità</b>	<b>31</b>

## Avvertenze di sicurezza

Prima di utilizzare lo strumento, leggere attentamente le presenti avvertenze di sicurezza. Si tratta di informazioni utili per evitare danni al prodotto e prevenire infortuni.



**Questo simbolo evidenzia avvertenze di pericolo importanti, da leggere prima di mettere in funzione il prodotto GOSSEN.**

## Avvertenze di pericolo



### **In caso di malfunzionamento, spegnere immediatamente lo strumento!**

In caso di fuoriuscita di fumo o sviluppo di odori insoliti da attribuire allo strumento o all'alimentatore, staccare l'alimentatore subito dalla rete elettrica e togliere la batteria dallo strumento per prevenire il rischio di incendio.

L'utilizzo dello strumento o dell'alimentatore in presenza delle anomalie suddette può causare gravi lesioni.

Per eliminare l'anomalia, rivolgersi a un rivenditore autorizzato o al servizio di assistenza GOSSEN. Prima di consegnare o spedire lo strumento al servizio di riparazione, assicurarsi di aver tolto la batteria.



### **Non usare lo strumento in presenza di gas infiammabili!**

Non mettere mai in funzione un apparecchio elettronico in presenza di gas infiammabili. Pericolo di esplosione e di incendio!



### **Non mettere mai la tracolla al collo di bambini!**

Pericolo di strangolamento!



### **Conservare lo strumento in un luogo idoneo, fuori dalla portata dei bambini piccoli!**

Lo strumento e gli accessori contengono parti ingeribili; assicurarsi che questi pezzi (p. es. coperchietti, batterie, ecc.) non finiscano nelle mani di bambini e non vengano ingerite. Pericolo di soffocamento!



### **Utilizzare solo cavi idonei!**

Per il collegamento con dispositivi esterni, usare solo i cavi originali GOSSEN forniti a corredo o disponibili come ricambi. GOSSEN non assume alcuna responsabilità nel caso vengano usati cavi diversi.



### **Non smontare lo strumento!**

Non toccare mai i componenti interni. Pericolo di lesioni! Non tentare di effettuare riparazioni. Le riparazioni devono essere effettuate solo da personale specializzato e autorizzato. Se il corpo dello strumento venisse danneggiato da una caduta o da altre sollecitazioni esterne, rimuovere la batteria o l'alimentatore e rivolgersi per la riparazione al rivenditore autorizzato o al servizio di assistenza GOSSEN.



### **Evitare il contatto con i cristalli liquidi!**

In caso di danneggiamento del display (p. es. rottura) esiste il rischio di ferirsi con le schegge di vetro o che fuoriescano i cristalli liquidi. Evitare che i cristalli liquidi vengano a contatto con la pelle, la bocca o gli occhi.



### **Usare cautela nel maneggiare le batterie!**

In caso di uso improprio, le batterie possono avere delle perdite o esplodere. Osservare le seguenti avvertenze:

- Assicurarsi che lo strumento sia spento, prima di rimuovere la batteria e di inserirne una nuova.  
Se lo strumento viene usato con l'alimentatore, si deve prima interrompere l'alimentazione (staccare la spina dalla presa).
- Utilizzare solo le batterie raccomandate per questo strumento.
- Assicurarsi di inserire la batteria correttamente.
- Non cortocircuitare le batterie e non provare mai ad aprirle.
- Non esporre le batterie a forte calore o al fuoco.
- Non esporre le batterie all'umidità e non immergerle mai nell'acqua.
- Dopo aver tolto la batteria (p. es. prima di un periodo prolungato di non utilizzo), chiudere il vano batterie con il coperchio.
- Non conservare le batterie insieme a oggetti metallici che potrebbero provocare un cortocircuito.
- Il pericolo di perdite esiste soprattutto nelle batterie esauste. Per prevenire danni allo strumento, si raccomanda di rimuovere le batterie prima di ogni periodo di non utilizzo prolungato o quando sono completamente scariche.
- Quando la batteria non viene usata, conservarla in un luogo fresco.
- Durante il funzionamento, le batterie si riscaldano e possono raggiungere elevate temperature. Nel rimuovere la batteria, fare attenzione a non ustionarsi. Spegnere lo strumento o attendere finché si spegne da solo e aspettare un po' finché la batteria si è raffreddata.
- Non utilizzare batterie con deformazioni o alterazioni del colore che fanno sospettare un danneggiamento.

## Altre avvertenze

- La riproduzione, anche parziale, delle documentazioni è autorizzata solo con il consenso esplicito della GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH. Questo vale anche per la memorizzazione elettronica e per la traduzione in altre lingue.
- La ditta GOSSEN si riserva il diritto di apportare modifiche di qualsiasi tipo, senza preavviso.
- GOSSEN non assume alcuna responsabilità per danni dovuti all'uso improprio del prodotto.
- La documentazione dello strumento GOSSEN è stata redatta con la massima cura. Se ciononostante doveste trovare degli errori o se avete dei suggerimenti di miglioramento, GOSSEN vi sarà grata per la vostra segnalazione.



### **Simbolo della raccolta differenziata per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei paesi europei**

Questo simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente. I consumatori nei paesi europei devono osservare quanto segue:

- Questo prodotto deve essere smaltito separatamente, presso un apposito centro di raccolta. Non è ammesso smaltirlo insieme ai rifiuti domestici.
- Per maggiori informazioni rivolgersi al rivenditore autorizzato o all'autorità locale competente in materia di smaltimento.

Per facilitare la ricerca di ulteriori informazioni si fa uso dei seguenti simboli.

<b>!!</b>	<b>Avvertenze di sicurezza importanti.</b> Si raccomanda di leggere queste avvertenze di sicurezza prima di mettere in funzione lo strumento, per evitare danni al MAVOSPEC BASE.
<b>!</b>	<b>Altre avvertenze importanti</b> da leggere prima di mettere in funzione il MAVOSPEC BASE.
<b>i</b>	<b>Consigli</b> con ulteriori informazioni utili per l'uso del MAVOSPEC BASE.
<b>↻</b>	<b>Riferimento</b> ad altre informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.
<b>M</b>	<b>Funzioni di personalizzazione</b> configurabili nel menu.

## 1 Messa in servizio

Il MAVOSPEC BASE funziona con una scheda microSD intercambiabile per il salvataggio dei valori misurati e con una batteria ricaricabile agli ioni di litio specifica per lo strumento. Utilizzare solo la batteria ricaricabile originale GOSSEN V070A fornita a corredo o disponibile come accessorio e il caricabatterie USB.

- Attendere finché il MAVOSPEC BASE sia spento.
- Con un cacciavite a croce, svitare la vite sul retro dello strumento per sbloccare il coperchietto e sfilare quest'ultimo verso il basso.

### 1.1 Inserire la scheda memoria

- Rimuovere eventualmente la batteria dal vano batteria.
- Estrarre la scheda microSDHC dall'adattatore fornito a corredo.
- Posizionare la scheda microSDHC nell'incavo del vano batteria del MAVOSPEC BASE.
- Spingere la scheda nello slot dello strumento, nella direzione indicata.



Il MAVOSPEC BASE funziona anche senza scheda memoria inserita; sono disponibili tutte le funzioni (misura e visualizzazione), tranne il salvataggio dei valori misurati nello strumento stesso.

### 1.2 Inserire la batteria ricaricabile

- Inserire la batteria nel vano batteria, come illustrato dalla figura. Osservare la polarità: "+" e "-"!
- Chiudere il coperchietto del vano batteria e bloccarlo con la vite.




Sbloccare



Rimuovere il coperchietto



Estrarre la microSDHC dall'adattatore

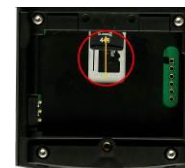

Introdurre la microSDHC e spingerla nello slot



Inserire la batteria



Bloccare



### 1.3 Caricare la batteria

Inserire il cavo USB in dotazione prima nella porta USB dello strumento, poi collegare il cavo alla presa USB dell'alimentatore e quindi inserire la spina dell'alimentatore in una presa.

Il LED sulla parte superiore dello strumento indica lo stato di ricarica. Il LED è rosso finché la batteria viene ricaricata e passa a verde quando la ricarica è completata. Quando lo strumento è acceso, l'indicatore di batteria presenta il simbolo di alimentazione esterna. Il tempo di ricarica, per una batteria completamente scarica, è di 1,5 h.



Se è collegato a un PC, lo strumento passa al funzionamento continuo e si alimenta dalla porta USB del PC.

Il funzionamento dello strumento con alimentazione tramite PC o alimentatore è possibile con o senza batteria inserita.

Una batteria di ricambio o addizionale (3,7V / 890mAh) è disponibile presso la GOSSEN, codice di ordinazione V070A.

### 1.4 Impostazioni di fabbrica

Il MAVOSPEC BASE viene fornito con determinate impostazioni di fabbrica le quali, secondo le nostre esperienze, rispondono alle esigenze elementari della maggior parte degli utenti. Il capitolo 4 delle presenti istruzioni per l'uso fornisce un riepilogo dettagliato delle impostazioni di fabbrica nonché la descrizione di come adattarle alle proprie necessità. Le impostazioni effettuate rimangono memorizzate finché non vengono nuovamente modificate o non vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica dello strumento, come descritto al capitolo 4.4.

## 2 Strumento e comandi

### 2.1 Vista dello strumento



## 2.2 Comandi

### Tasto DATA

**DATA**

#### Breve pressione del tasto

Salvataggio dell'ultima misura  
Non attivo con salvataggio automatico

#### Lunga pressione del tasto

Visualizzazione di misure memorizzate  
Chiudere visualizzazione in corso

### Tasto MENU

**MENU**

Aprire il menu  
Chiudere il menu


### Tasti DATA + MENU

**DATA**

**MENU**

Tenendo premuti contemporaneamente ambedue i tasti lo strumento si spegne.

### Tasto di misurazione M



#### Misura

Premere brevemente il tasto M

#### Impostazioni

Confermare la selezione

#### Strumento in standby

Accendere lo strumento



Dopo l'accensione, il display visualizza le impostazioni dell'ultima operazione.




### Anello di controllo

	In su/in giù	<b>Modalità Valori misurati</b>
		<b>Report, Data:</b> scorrere la lista dei valori
		<b>CIE:</b> selezione 1931 – 1960 – 1976
		<b>CRI:</b> selezione Tabella – Barre – Radar
	A sinistra/destra	<b>Modalità Menu</b>
		Scorrere la lista dei parametri
	A sinistra/destra	<b>Modalità Valori misurati</b>
		Selezione Spettro – Report – CIE – CRI - Data
	A sinistra/destra	<b>Modalità Menu</b>
		Selezione opzione, visualizzazione parametri, chiudere visualizzazione parametri

## 2.3 Visualizzazioni e indicatori

**Finestra di misura**  
Visualizza la finestra di misura attiva oppure la cartella e i file della memoria dei valori misurati.

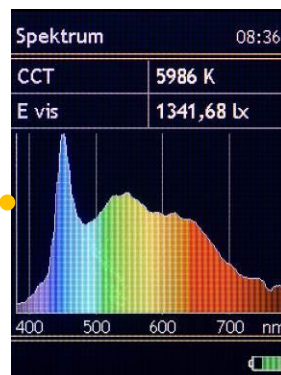

**Barra di stato**  
Visualizza il nome della finestra di misura attiva o la cartella della memoria dei valori misurati nonché l'ora.

**Barra di informazione**  
Visualizza le operazioni in corso come misurazione, salvataggio e caricamento, il nome del file nonché il livello di carica della batteria.

Il simbolo della batteria nella barra di informazione segnala il livello di carica della batteria oppure il funzionamento con alimentatore o alimentazione da PC. Il LED di ricarica segnala, anche con lo strumento spento, se la ricarica è in corso o se la batteria è già completamente carica.




### Simboli sulla barra di informazione e LED di ricarica

	Batteria piena		Funzionamento con alimentatore o PC
	Batteria parzialmente scarica		LED rosso – ricarica in corso
	Batteria quasi scarica – caricare la batteria		LED verde – batteria completamente carica

La luminosità dell'LCD può essere adattata alle proprie esigenze nel campo da 50 % a 100 %, in passi da 10 %. Per aumentare ulteriormente l'autonomia nel funzionamento a batteria, si può impostare un tempo di disattivazione del display, trascorso il quale lo strumento riduce automaticamente la luminosità dell'LCD al 50 % di quella impostata. Se lo strumento non si è ancora spento definitivamente, la pressione di un qualsiasi tasto riattiva la visualizzazione con la luminosità preimpostata dell'LCD. Il capitolo 4 delle presenti istruzioni per l'uso fornisce un riepilogo dettagliato delle impostazioni di fabbrica nonché la descrizione di come adattare alle proprie necessità.

### 3 Funzioni

#### 3.1 Accendere lo strumento

<p>Premere il tasto M per accendere lo strumento</p>		<p>Lo strumento viene inizializzato</p>		<p>... e presenta la schermata di avvio con l'area di visualizzazione ancora vuota</p>	
--	---	---	---	--	---

#### 3.2 Misurare

<p>Avviare la misurazione con il tasto M</p> <p>Possibile da qualsiasi finestra di misura</p>		<p>La misurazione si avvia e i valori rilevati appaiono nell'area di visualizzazione</p>	
---	---	--	---

Funzioni di personalizzazione configurabili nel MENU			
<b>M</b>		Unità	lx / °C - fc / °F
		Separatore decimale	virgola / punto
		Tempo int. autom.	on / off
		Tempo int. (ms)	10 ms ... 3.000 ms in passi da 10 ms
		Calcolo valore medio	1 ... 5
		Salvataggio autom.	on / off
		Report	Impostazione visualizzazione
		Spettro	a colori / semplice
		Standard CIE	1931 / 1960 / 1976
		Standard CRI	barre / tabella / radar

### 3.3 Finestre di misura




Al termine della misurazione, il risultato viene visualizzato nella finestra di misura selezionata.

Con l'anello di controllo è possibile navigare tra le singole finestre di misura.

La disponibilità delle singole finestre di misura e i parametri ivi contenuti possono essere adattati alle esigenze specifiche nel MENU – Visualizzazione, vedi capitolo 4. In questo modo è possibile attivare eventuali finestre o valori di misura che non vengono visualizzati.

Una nuova misurazione può essere avviata da qualsiasi finestra di misura.

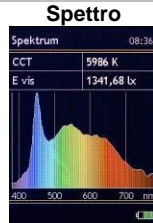


- CCT
- E vis



- E vis
- CCT
- Duv
- CRI
- $\lambda$  peak
- $\lambda$  dominant
- Purity
- Flicker Index
- Flicker [%]
- Flicker [Hz]



- x, y

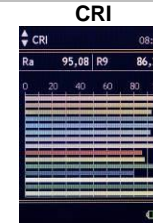


- Barre
- Ra, R9




- 380nm ... 780nm

#### CIE1960

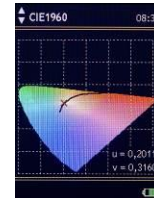


- u, v

#### CRI

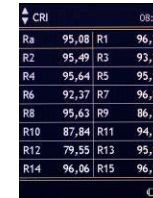

- Ra, Ra1 - Ra15

#### CIE1976

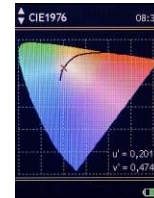

- u', v'

#### CRI




- Radar

### 3.3.1 Spettro

Questa finestra di misura visualizza la distribuzione spettrale di potenza di una sorgente luminosa e fornisce inoltre delle informazioni sulla temperatura di colore e l'illuminamento. Sia la finestra che la colorazione della distribuzione spettrale di potenza possono essere attivate o disattivate nel MENU – Visualizzazione, vedi capitolo 4.


CCT	temperatura di colore correlata in Kelvin (K) – Correlated Color Temperature
E vis	illuminamento (lx / fc)
Grafico	distribuzione spettrale di potenza normalizzata (mW/m <sup>2</sup> /nm) nella banda di lunghezza d'onda misurata

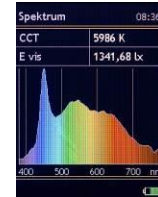

### 3.3.2 Report

Questa finestra di misura visualizza tutti i valori che lo strumento calcola in base alla distribuzione spettrale di potenza misurata. Sia la finestra che i singoli valori possono essere attivati o disattivati nel MENU – Visualizzazione, vedi capitolo 4.


E vis	illuminamento (lx / fc)
CCT	temperatura di colore correlata in Kelvin (K) – Correlated Color Temperature
Duv	delta uv – differenza della temperatura di colore rispetto all'andamento della curva di Planck
CRI	indice di resa cromatica Ra – Color Rendering Index
$\lambda$ peak	lunghezza d'onda (nm) della radianza spettrale massima ( $\lambda_p$ ) – intensità di picco
$\lambda$ dominant	lunghezza d'onda dominante
Purity	purezza del colore
Flicker Index	indice di flicker
Flicker [%]	flicker in %
Flicker [Hz]	frequenza del flicker

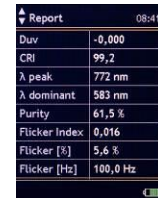

### 3.3.3 CIE

Queste finestre di misura mostrano le coordinate cromatiche nel rispettivo sistema colorimetrico CIE e forniscono una visualizzazione grafica del punto cromatico nel diagramma dei colori associato. Sia la finestra che i sistemi colorimetrici, tutti o quello di preferenza, possono essere attivati o disattivati nel MENU – Visualizzazione, vedi capitolo 4.


CIE 1931	sistema CIE 1931, grafico – punto cromatico nel diagramma colori, coordinate cromatiche x, y
CIE 1960	sistema CIE 1960, grafico – punto cromatico nel diagramma colori, coordinate cromatiche u, v
CIE 1976	sistema CIE 1976, grafico – punto cromatico nel diagramma colori, coordinate cromatiche u', v'

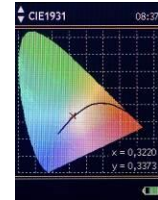

### 3.3.4 CRI

Queste finestre di misura visualizzano l'indice di resa cromatica Ra e i singoli indici da R1 a R15 in diversi formati. Sia la finestra che la modalità di visualizzazione, tutte o quella di preferenza, possono essere attivate o disattivate nel MENU – Visualizzazione, vedi capitolo 4.

Barre	indici di resa cromatica R1 ... R15 come grafico a barre nonché Ra e R9 come valore numerico
Tabella	indice di resa cromatica Ra e indici di resa cromatica R1 ... R15 come valori numerici
Radar	indice di resa cromatica Ra e indici di resa cromatica R1 ... R15 come grafico radar

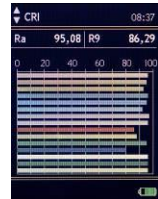

### 3.3.5 Data

Questa finestra di misura visualizza l'irradianza, mostrando o i dati originali del sensore o i dati interpolati, in passi da 5 nm. Sia la finestra che la modalità di visualizzazione di preferenza possono essere attivate o disattivate nel MENU – Visualizzazione, vedi capitolo 4.

Lunghezza d'onda (nm), irradianza associata (mW/m<sup>2</sup>/nm)



nm	mW/m <sup>2</sup> /nm
458,69	23029,68
460,92	20931,73
463,15	19435,31
465,38	18230,51
467,61	17337,14
469,83	16616,85
472,04	16111,79


The time '08:37' is shown in the top right corner.



## Memoria valori di misura













Nel vano batteria del MAVOSPEC BASE è alloggiata una scheda memoria microSDHC sulla quale si possono salvare i valori misurati, in modo manuale o automatico. Allo stato di fornitura (impostazione di fabbrica) è selezionato il salvataggio manuale. La selezione della modalità di salvataggio avviene nel MENU – Memoria (capitolo 4.6). I valori misurati vengono salvati nel formato CSV che si può facilmente leggere con EXCEL o altri programmi per l'ulteriore elaborazione dei dati.

### 3.4.1 Salvare i valori misurati

<b>DATA</b>	Salvataggio manuale	Premendo brevemente il tasto DATA vengono salvati i valori dell'ultima misurazione.
	Salvataggio automatico	I valori vengono salvati automaticamente al termine della misurazione.

Nella cartella del giorno (yy-mm-dd)  **15-12-23** viene salvato un file CSV  **10-58-22.CSV** il cui nome corrisponde all'ora.







### 3.4.2 Caricare e cancellare i valori di misura memorizzati

<b>DATA</b>	Premendo a lungo il tasto DATA si accede o si esce al/dal menu Memoria.			
<b>Scheda di memoria microSDHC</b>  yy-mm-dd	Selezionare la cartella con l'anello di controllo 	 ..  hh-mm-ss.CSV  hh-mm-ss.CSV  hh-mm-ss.CSV	Selezionare il file con l'anello di controllo 	Selezionare il comando desiderato con l'anello di controllo   ... e confermare con il tasto M 
	Premere brevemente il tasto M Si apre la cartella 		Premere a lungo il tasto M Si apre il menu per aprire o cancellare la cartella	Premere il tasto M Si apre il menu per caricare o cancellare il file 





















## 4 MENU

Questo capitolo si basa sulle funzioni descritte in precedenza e illustra le diverse impostazioni e opzioni del MAVOSPEC BASE.

### 4.1 Panoramica

	Generale	Impostazione di fabbrica	Impostazioni selezionabili		Informazioni
	Luminosità LCD (%)	100	100 - 90 - 80 - 70 - 60 - 50		Nr. sensore
	Display off (min)	2	5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0.5 - off		Nr. di serie
	Strumento off (min)	4	10 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - off		Rev. software
	Lingua	tedesco	tedesco - inglese - francese - spagnolo - italiano		Rev. hardware
	Ora / data	00:00 01.01.2015			ID prodotto
	Impostazioni				Temperatura
	Unità	lx / °C	fc / °F - lx / °C		Tensione batt.
	Separatore decimale	, (virgola)	. (punto) - , (virgola)		
	Formato ora	24h	24h - 12h		
	Formato data	dd	dd.mm.yyyy - mm/dd/yyyy - yyyy/mm/dd		
	Impostazione di fabbrica		annulla - reset		
	Misura				
	Tempo int. autom.	on	off - on		
	Tempo int. (ms)		10 ms ... 3000 ms in passi da 10 ms		
	Calcolo valore medio	1	1 - 2 - 3 - 4 - 5		
	Segnale misura	acustico	grafico - acustico		
	Calibr. corrente di buio		annulla - esegui		
	Memoria				
	Salvataggio autom.	off	off - on		
	Spettro	5 nm	off - 5 nm - originale		
	Visualizzazione				
	Spettro	a colori	off - a colori - semplice		
	Report	E vis - CCT - CRI - Flicker Index - % - Hz	E vis - CCT - Duv - CRI - λpeak - λdominant - Purity - Flicker Index - Flicker [%] - Flicker [Hz]		
	CIE	tutti	off - tutti - 1931 - 1960 - 1976		
	CRI	tutti	off - tutti - barre - tabella - radar		
	Data	5 nm	off - 5 nm - originale		

## 4.2 Navigare – Impostare

	<p>Premere il tasto MENU per accedere al menu principale</p>				
	<p>Con l'anello di controllo</p>  <p>selezionare il menu desiderato</p>		<p>Con l'anello di controllo</p>  <p>accedere alle impostazioni utente</p>		<p>Con l'anello di controllo</p>  <p>selezionare il sottomenu</p>
	<p>Con l'anello di controllo</p>  <p>richiamare i valori</p>		<p>Con l'anello di controllo</p>  <p>selezionare il valore desiderato</p>		<p>Con l'anello di controllo</p>  <p>accedere all'impostazione valori</p>
	<p>Con l'anello di controllo</p>  <p>selezionare l'impostazione desiderata</p>		<p>Premere il tasto M</p>  <p>per confermare</p>		<p>Con l'anello di controllo</p>  <p>tornare al sottomenu</p>
	<p>Per uscire dal menu principale basta premere il tasto MENU.</p>				

## 4.3 MENU – Generale

### Luminosità LCD (%)

La luminosità del display può essere adattata alle esigenze dell'utente. Una luminosità più bassa consuma meno corrente e aumenta l'autonomia dello strumento nel funzionamento a batteria.

- Luminosità LCD (%)                    100 - 90 - 80 - 70 - 60 - 50

### Display off (min)

Per aumentare ancora di più l'autonomia nel funzionamento a batteria è possibile impostare un tempo di disattivazione del display. Se non viene utilizzato, lo strumento riduce automaticamente la luminosità dell'LCD al 50 %. Basta premere un tasto qualsiasi per ripristinare la luminosità impostata come descritto al punto 4.3.1. Tutti i valori di misura e tutte le impostazioni vengono mantenute.

- Display off (min)                    5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0.5 - off

### Strumento off (min)

Se non viene utilizzato, lo strumento si spegne automaticamente dopo il tempo impostato. Tutti i valori di misura e tutte le impostazioni vengono salvati e mantenuti nella memoria in modo da essere disponibili quando l'utente riattiva lo strumento premendo il tasto M.

- Strumento off (min)                    10 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - off

### Lingua

La lingua dei menu può essere adattata al paese.

- Lingua                                    tedesco - inglese - francese - spagnolo - italiano

### Ora / data

Lo strumento visualizza l'ora nella barra di stato e la usa anche come nome del file per la memoria dei valori di misura, la quale utilizza inoltre la data per generare il nome della cartella del giorno. In caso di esaurimento o sostituzione della batteria, l'orologio interno continua a funzionare ancora 12 h circa, prima di fermarsi. Per mantenere il più a lungo possibile data e ora, si consiglia di ricaricare la batteria dopo l'utilizzo prolungato dello strumento.

- Ora, data                                    00:00 01.01.2016 ... 23:59 31.12.2099



## 4.4 MENU – Impostazioni

Tutte le impostazioni si applicano sia alla visualizzazione sul display sia al salvataggio dei valori di misura in un file. Per il separatore decimale e il formato della data possono essere necessari adattamenti a seconda del paese, affinché il file CSV possa essere letto correttamente dall'applicativo usato.

### Unità

Invece delle unità metriche si possono selezionare le unità americane. In questo caso l'indicazione dell'illuminamento cambia da Lux (lx) a Footcandle (fc) e quella della temperatura da gradi Celsius (°C) a gradi Fahrenheit (°F).

- Unità                                      fc / °F - lx / °C

### Separatore decimale

A seconda del paese si usano separatori decimali diversi: alcuni paesi usano la virgola (,), altri invece il punto (.).

- Separatore decimale                      . (punto) - , (virgola)

### Formato ora

Il formato dell'ora cambia a seconda del paese: alcuni paesi usano il formato a 24 ore (24h), altri invece il formato a 12 ore con i suffissi a.m. (ante meridiem) prima di mezzogiorno e p.m. (post meridiem) per dopo mezzogiorno.

- Formato ora                                      24h - 12h

### Formato data


Il formato della data cambia a seconda del paese. Sono possibili le seguenti impostazioni:

- Formato data                                      dd.mm.yyyy (giorno.mese.anno) - mm/dd/yyyy (mese/giorno/anno) - yyyy/mm/dd (anno/mese/giorno)

### Impostazione di fabbrica

Mantenendo data e ora, lo strumento viene resettato alle impostazioni di fabbrica descritte al capitolo 4.1.

- Impostazioni di fabbrica                      annulla - reset

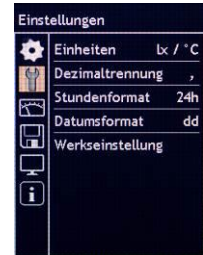

## 4.5 MENU – Misura

Il campo di misura e quindi anche la sensibilità di uno spettrometro vengono controllati mediante il tempo di integrazione, cioè il tempo in cui il sensore raccoglie la luce. Più luminosa è la sorgente di luce, più breve deve essere il tempo di integrazione; viceversa più scura è la sorgente, più lungo sarà il tempo di integrazione. Anche selezionando il tempo di integrazione più breve si deve però fare attenzione che il sensore non vada in saturazione. Eventualmente si dovrà aumentare la distanza dalla sorgente di luce.

### Tempo int. autom.

Lo strumento è in grado di adattare il tempo di integrazione e quindi il campo di misura alle condizioni esterne. La disattivazione del calcolo automatico del tempo di integrazione è un'opzione prevista solo per utenti esperti. In tal caso il tempo di integrazione deve essere impostato manualmente.

- Tempo int. autom.                      off - on

### Tempo int. (ms)

Questo menu visualizza il tempo di integrazione dell'ultima misura effettuata; questo tempo viene continuamente sovrascritto se è attivo il calcolo automatico del tempo di integrazione. Se il calcolo automatico è disattivato, questo menu consente di impostare manualmente il tempo di integrazione.

- Tempo int. (ms)                      10 ms ... 3000 ms in passi da 10 ms

### Calcolo valore medio

In presenza di sorgenti di luce variabile si può attivare il calcolo del valore medio per ottenere risultati più stabili. Lo strumento esegue il numero di misure qui impostato e ne calcola il valore medio. Quando è attivo il calcolo del valore medio, aumenta la durata della misurazione.

- Valore medio                          1 - 2 - 3 - 4 - 5

### Segnale misura

L'inizio della misurazione può essere segnalato da un breve segnale acustico o dalla visualizzazione di una clessidra rossa. Al termine della misurazione lo strumento emette un lungo segnale acustico o visualizza per breve tempo una clessidra verde. A seconda delle esigenze si può scegliere tra segnale acustico o simbolo grafico.

- Segnale misura                      grafico - acustico



## Calibrazione corrente di buio

Lo strumento è dotato di una calibrazione automatica della corrente di buio, con sensore di temperatura, la quale è effettuata in fabbrica in fase di messa a punto. Entro la temperatura di funzionamento prevista normalmente non è necessaria una calibrazione della corrente di buio.

La calibrazione della corrente di buio può essere eseguita nel modo seguente (tener presente che allo spegnimento dello strumento il valore verrà resettato alla calibrazione di fabbrica, per evitare errori nelle misurazioni).

- Calibrazione corrente di buio                      annulla - esegui      Coprire il sensore!    annulla - calibra

## 4.6 MENU – Memoria

Per il salvataggio dei dati sulla scheda microSDHC esistono le seguenti impostazioni e opzioni.

### Salvataggio autom.

I valori dell'ultima misura vengono salvati o manualmente, premendo brevemente il tasto DATA, oppure automaticamente al termine di ogni misura. Il salvataggio automatico si attiva da questo menu.

- Salvataggio autom.                      off - on

### Spettro

La memorizzazione della distribuzione spettrale di potenza nel file può essere disattivata oppure avvenire con interpolazione in passi da 5 nm o con la risoluzione originale del sensore.

- Spettro                                      off - 5 nm - originale



## 4.7 MENU – Visualizzazione

Contenuti e disponibilità delle singole finestre di misura possono essere adattati alle esigenze personali dell'utente.

### Spettro

Per la finestra di misura Spettro sono disponibili le seguenti impostazioni:

- Spettro off - a colori - semplice

### Report

Per la finestra di misura Report è possibile selezionare le grandezze da mostrare o da nascondere.

- E vis, CCT, Duv, CRI,  $\lambda$  peak,  $\lambda$  dominant, Purity, Flicker Index, Flicker [%], Flicker [Hz] off - on

### CIE

Per la finestra di misura CIE si possono selezionare diverse modalità di visualizzazione. È possibile nascondere questa finestra di misura, visualizzare tutti i sistemi colorimetrici CIE oppure solo il sistema CIE di preferenza.

- CIE off - tutti - 1931 - 1960 - 1976

### CRI

Per la finestra di misura CRI si possono selezionare diverse modalità di visualizzazione. È possibile nascondere questa finestra di misura, visualizzare tutte le modalità di visualizzazione oppure solo quella di preferenza.

- CRI off - tutti - barre - tabella - radar

### Data

È possibile nascondere questa finestra di misura oppure visualizzare la distribuzione spettrale di potenza con interpolazione in passi da 5 nm o con la risoluzione originale del sensore.

- Data off - 5 nm - originale





## 4.8 MENU – Informazioni

Questo menu riassume informazioni importanti sullo strumento. Contiene il numero del sensore, il numero di serie, la versione software e la versione hardware. Queste informazioni devono essere fornite in caso di domande sul prodotto o eventuali malfunzionamenti. Inoltre, questo menu visualizza la temperatura della sonda e la tensione della batteria.



Information	
Sensornr.	15F00326
Seriennr.	12A34567
Software Rev.	0.42
Hardware Rev.	03
Produkt ID	M521G
Temperatur	22,5 °C
Batt.Spannung	3,89 V

## 5 Interfaccia USB

La porta USB si trova sul lato inferiore dello strumento. Con il cavo USB lo strumento viene collegato al PC che riconosce la scheda microSDHC inserita come supporto di memoria rimovibile. I file di misura salvati nel formato CSV si possono facilmente aprire, copiare, spostare o anche cancellare. Finché lo strumento è collegato al PC viene alimentato dalla porta USB e non si spegne.

Quando lo strumento è collegato con il cavo USB all'alimentatore, la batteria inserita si carica, come descritto al capitolo 1.3. La ricarica attraverso la porta USB del computer è più lenta e perciò sconsigliata.





Il protocollo di comunicazione aperto per il controllo dello strumento e per la trasmissione dei dati consente l'integrazione in applicazioni personalizzate. La descrizione dell'interfaccia e un'applicazione demo si possono scaricare dalla pagina del prodotto MAVOSPEC BASE sul sito [www.gossen-photo.de](http://www.gossen-photo.de).

## 6 Aggiornamento del firmware

Il concetto di sostenibilità dello strumento è aperto per futuri ampliamenti funzionali e cambiamenti normativi. Se necessario, GOSSEN mette a disposizione nuove versioni del firmware che il cliente può trasferire al suo strumento. Dopo l'aggiornamento del firmware, lo strumento corrisponde di nuovo allo stato più attuale. Le impostazioni personalizzate vengono mantenute. Le istruzioni per l'aggiornamento e il nuovo firmware si possono scaricare dalla pagina del prodotto MAVOSPEC BASE sul sito [www.gossen-photo.de](http://www.gossen-photo.de).

## 7 Documentazione dei valori misurati

La scheda microSDHC inserita contiene un file Microsoft EXCEL con vari template per la generazione di protocolli. I singoli elementi possono essere adattati e combinati a piacere per creare template nuovi. Essi accedono al foglio di lavoro Data che, tramite un pulsante di comando, permette di acquisire in automatico i file di misura salvati o di avviare una misurazione con lo strumento collegato. Il protocollo si può quindi salvare come PDF, sempre tramite pulsante di comando.

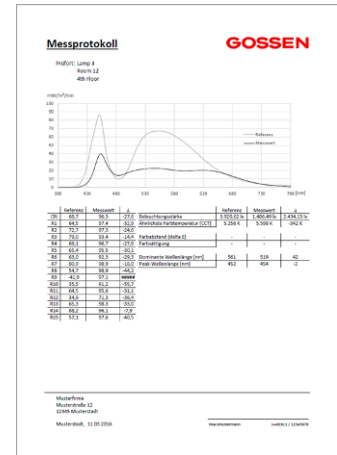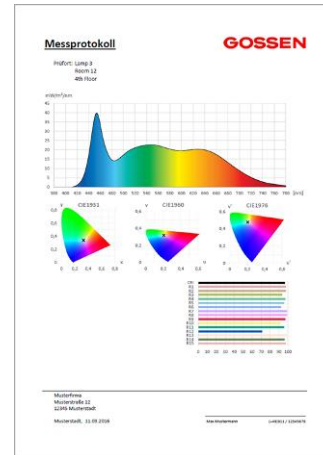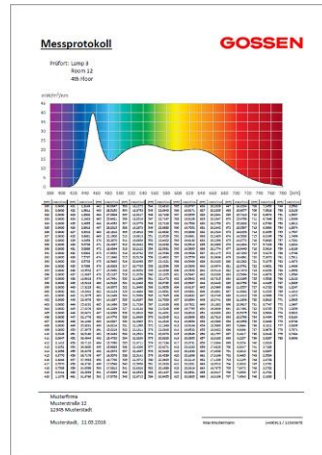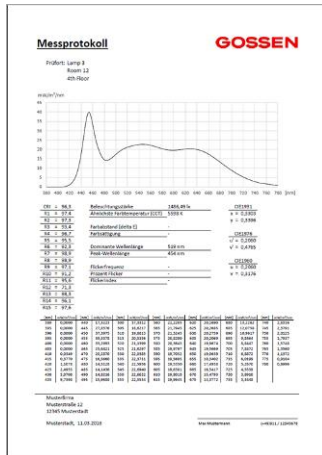

La versione attuale del file Microsoft EXCEL si può scaricare dalla pagina del prodotto MAVOSPEC BASE sul sito [www.gossen-photo.de](http://www.gossen-photo.de).

## 8 Informazioni pratiche

Informazioni approfondite su grandezze e metodi di misura, applicazioni e norme del settore fotometrico nonché consigli per la scelta dello strumento giusto si trovano nel **Photometry Compendium**. L'opuscolo si può scaricare alla voce Hints & Guides dell'area Light Measuring sul sito [www.gossen-photo.de](http://www.gossen-photo.de) o richiedere in formato cartaceo presso la GOSSEN.

## 9 Taratura di fabbrica

Il MAVOSPEC BASE, dall'uso intuitivo; è uno degli spettrometri più precisi e affidabili della sua classe che implementa le tecnologie più avanzate disponibili sul mercato. Come tutti gli altri strumenti fotometrici di precisione, anche questo prodotto necessita una periodica manutenzione e ritaratura nonché l'aggiornamento del firmware, per mantenere nel tempo le caratteristiche prestazionali conformi alle specifiche e alle tolleranze dichiarate dal fabbricante. A seconda delle condizioni di impiego si consiglia un intervallo di taratura tra i 12 e i 24 mesi.



## 10 Assistenza

Se usato con la dovuta cura, lo strumento non necessita di una manutenzione particolare. Se in seguito all'uso, lo strumento dovesse essere sporco all'esterno, pulire la superficie della custodia con un panno leggermente inumidito. Non usare né detersivi né solventi né prodotti abrasivi.

Se lo strumento non dovesse funzionare più in modo soddisfacente, siete pregati di mettervi in contatto con noi o di inviarlo a:

**GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH** | Lina-Ammon-Str.22 | D-90471 Nürnberg | Germany  
Telefono: +49 911 8602-181 | Fax: +49 911 8602-142 | E-mail: [info@gossen-photo.de](mailto:info@gossen-photo.de) | [www.gossen-photo.de](http://www.gossen-photo.de)

Questo indirizzo vale per la Germania. All'estero, preghiamo di rivolgersi al distributore autorizzato – gli indirizzi sono pubblicati sul nostro sito internet.

## 11 Messaggi di errore

Durante il funzionamento possono presentarsi i seguenti messaggi di errore che appaiono sulla barra di informazione.

Messaggio di errore	Situazione	Causa	Rimedio
Dati di calibrazione errati	Schermata di avvio	Memoria dati di calibrazione non leggibile o corrotta	Se l'errore si presenta più volte dopo il riavvio, spedire lo strumento per farlo riparare.
Strumento non calibrato	Finestra di misura	Mancano i dati di calibrazione	
Errore scheda SD	Schermata di avvio o salva/carica misura	Non è possibile accedere alla scheda SD	Inserire la scheda SD o controllarla con il PC e in caso riformattarla (FAT16)
Errore file	Salva/carica misura	Non è possibile accedere al file	
Errore cartella		Non è possibile accedere alla cartella	
Salvataggio non ammesso	Salva misura	La misura è già stata salvata o non rientra nel range valido	
Segnale troppo debole	Dopo una misura	Segnale di misura è troppo basso	Ridurre la distanza dalla sorgente di luce
Segnale troppo forte		Segnale di misura è troppo alto	Aumentare la distanza dalla sorgente di luce
Batteria quasi scarica	Finestra di misura	La batteria non è stata ricaricata in tempo	Ricaricare la batteria o alimentare lo strumento tramite alimentatore/PC
3 brevi segnali acustici	In qualsiasi momento	Batteria scarica	

## 12 Dati tecnici

Sensoristica, incertezze di misura		
Sensore	sensore d'immagine CMOS, 256 pixel	
Area sensibile alla luce del diffusore	Ø 7 mm	
Distanza diffusore/superficie di appoggio	25 mm	
Errore massimo correzione del coseno	≤ 3 % (paragonabile all'errore f2 di uno strumento di misura secondo DIN 5032-7, classe B)	
Campo spettrale	380 nm ... 780 nm	
Larghezza a metà altezza FWHM	≤ 15 nm (tipicamente 12 nm)	
Risoluzione fisica	~ 1.72 nm	
Risoluzione digitale	16 bit	
Riproducibilità della lunghezza d'onda	± 0,5 nm	
Tempo di integrazione	automatico, manuale 10 ms ... 3000 ms in passi da 10 ms	
Rapporto segnale/rumore	1000:1	
Straylight	-25 dB	
Calibrazione automatica corrente di buio	automatica, con sensore di temperatura integrato	
Incertezza di misura illuminamento	illuminante normalizzato A, 2856 K @ 1000 lx	± 3 %
Incertezza di misura punto cromatico		± 0,0005
Riproducibilità punto cromatico		± 2 %
Incertezza di misura CCT		± 1,5 %
Incertezza di misura CRI		± 1,5 %
Incertezza di misura flicker		± 1,5 %
Fotometria		
Funzioni di misurazione	Illuminamento	10 lx ... 100000 lx
	Temperatura di colore (K)	
	Duv - differenza della temperatura di colore rispetto all'andamento della curva di Planck	
	Indice di resa cromatica Ra, R1 ... R15	CIE 13.3
	λ <sub>peak</sub> - lunghezza d'onda di picco	
	λ <sub>dominant</sub> - lunghezza d'onda dominante	CIE 15
	Purity - purezza del colore	CIE 15
	Coordinate cromatiche	CIE 1931 [x,y], CIE 1960 [u,v], CIE 1976 [u',v']
	Flicker - indice	0,00 ... 1,00
	Flicker - percentuale (%)	0 % ... 100 %
	Flicker - frequenza (Hz)	2 Hz ... 1000 Hz
<b>Unità di misura</b>	lx / °C - fc / °F selezionabile	

<b>Comando, interfacce, memoria</b>	
Display	display TFT a colori da 2.1", 320 x 240 pixel, luminosità regolabile 50 % ...100 %, disattivazione impostabile 0,5 min ... 5 min e off
Comandi	3 tasti, anello di controllo
Lingue selezionabili	tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano
Interfaccia	USB 2.0, trasmissione dati, ricarica batteria, protocollo di comunicazione aperto
Memoria dati	scheda microSDHC da 4 GB, modalità di salvataggio manuale e automatica, formato CSV, memoria necessaria per ogni misura 2 kB, per 1000 misure 2 MB
<b>Alimentazione</b>	
Alimentatore a spina	100...240 V (AC 50/60 Hz) 0,15 A - porta USB 5 V (DC) 1 A
Batteria ricaricabile	Li-ion 3,7 V - 890 mAh - intercambiabile
Tempo di ricarica con alimentatore	1,5 h
Autonomia con batteria	≥ 8 ore di funzionamento continuo
<b>Generalità</b>	
Dimensioni	139 x 60 x 30 mm
Peso	150 g (strumento con batteria e scheda memoria)
Temperatura di funzionamento	+5 °C ... +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C ... +70 °C
Dotazione	strumento, coperchietto per sensore, scheda memoria microSDHC da 4 GB con adattatore SD, batteria ricaricabile V070A, alimentatore, cavo USB, valigetta in alluminio, astuccio in neoprene, tracolla, protocollo di taratura, istruzioni per l'uso in tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano
<b>Accessori opzionali</b>	
Batteria di ricambio (V070A)	Li-ion 3,7V - 890mAh

Hersteller / Manufacturer: **GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH**  
Anschrift / Address: Lina-Ammon-Str. 22  
D-90471 Nürnberg

Produktbezeichnung/ Product name: Spektrometer / Spectrometer  
Typ / Type: **MAVOSPEC BASE**

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation, proven through complete compliance with the following standards:

Nr. / No.	Richtlinie	Directive
2014/35/EU	Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt	Making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

Norm / Standard: EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011

Nr. / No.	Richtlinie	Directive
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit	Electromagnetic compatibility

Norm / Standard: EN 61326-1 : 2013-07

Nürnberg, 15. Juli 2016

Ort, Datum / Place, Date



Geschäftsführer / Managing Director

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten.

This declaration certifies compliance with the above mentioned directives but does not include a property assurance. The safety notes given in the product documentations which are part of the supply must be observed.

---

Stampato in Germania – Con riserva di modifiche

**GOSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH** | Lina-Ammon-Str.22 | D-90471 Nürnberg | Germany  
Telefono: +49 911 8602-181 | Fax: +49 911 8602-142 | E-mail: [info@gossen-photo.de](mailto:info@gossen-photo.de) | [www.gossen-photo.de](http://www.gossen-photo.de)